Bayerisches Landeskriminalamt

Autorisierte Stelle Bayern

STÖRUNG IM DIGITALFUNK BOS BAYERN

APRT

Störung festgestellt durch

Name: *

Dienststelle: *

Email:

Telefon:

Art der Störung

Störungsart*

Gewähltes Benutzerprofil bei Störung*

Gewähltes Audioprofil bei Störung*

erfolgreiche Alarmierung nach Störung*

Störungszeitraum (Datum/Uhrzeit) von/bis*

Störungsörtlichkeit (Adresse/Koordinate)*

letzte erfolgreiche Alarmierung(Datum/Uhrzeit)*

verpasster Alarm*

wenn ja, Datum/Uhrzeit

wenn ja, Stichwort

wenn ja, Örtlichkeit

Endgerät

eigene ISSI: * **

TEI: * **

Software Version: * **

Trageweise (wahlweise Gebäude oder Freifeld auswählbar)*

- ◯ im Gebäude
- ☐ in der Homestation
- ☐ am Gürtel
- ◯ im Freien
- ☐ im KFZ
- ☐ am Gürtel

Status des APRT bei Störungseintritt

- ☐ Alarmierung (rot)
- ☐ Erinnerungsphase (gelb)
- ☐ Rückmeldung
- ☐ Standby
- ☐ GSDM

Energiespargruppe

Fehlerbeschreibung * **

Nähere Angaben, wie sich die Störung genau darstellt (Fehlerhäufigkeit, Fehlermeldung im Display, Fehlersignalisierung)

Location Area (angebundene und benachbarte Zelle)*

SERV/ Service (LAC): **

RSSI: **

NEIG/ Service (LAC): **

RSSI: **

NEIG/ Service (LAC): **

RSSI: **

Auf Richtigkeit durch die TTB-ILS geprüft von

Dienststelle (TTB-ILS):*

Name:*

Telefon:*

E-Mail:*

Bei verpasster Alarmierung zusätzlich durch die TTB-ILS geprüft:*

APRT zum Alarmzeitpunkt eingeschaltet?

Alarmierte Sub-Adresse auf dem ausgewähltem Profil programmiert?

Ist die alarmaussendende ISSI der ILS im Pager auslöseberechtigt?

Sub-Adresse in ELDIS und ALUS identisch?

Alarmierte Sub-Adresse wurde von der ILS ausgesendet?

Je 1 APRT (Positiv- u. Negativfall) unmittelbar nach verpasstem Alarm ausgeschaltet?

alle mit * gekennzeichneten Felder sind erforderlich

alle mit ** gekennzeichneten Felder werden in den jeweiligen Ausfüllhilfen erläutert

Allgemeine Hinweise:
Dieser Meldebogen ist vom Nutzer zu befüllen und der TTB zu übersenden. Er ist **nicht** dafür vorgesehen, direkt an die AS BY übermittelt zu werden. Meldungen an die AS BY erfolgen ausschließlich nach vorheriger Auswertung und taktischer Erstbewertung durch die TTB.

[Datum achtstellig jjjjmmtt]_[ISSI]_[eigener Text].pdf Beispiel:
20120212_4501234_test15.pdf

Ausfüllhilfe für Pager Motorola TPG2200

Wo finde ich die Informationen zur ISSI, zur TEI und zu der Software Version?

- Die Tastatursperre deaktivieren und die Menü Taste betätigen,
- dann den Menüpunkt "Meine Infos" auswählen,
- anschließend den Untermenüpunkt "Info Funkgerät" wählen.

- dann nach unten scrollen und die Software Version ablesen,

- weiter nach unten scrollen und die ISSI ablesen, (grün)

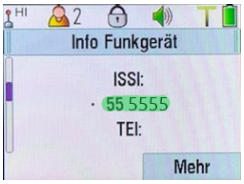

- abschließend durch weiteres Scrollen nach unten die TEI ablesen. (grün)

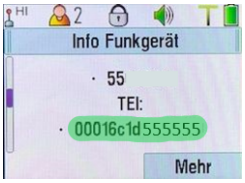

Wo finde ich die Angaben über die Location Area:
- Die Tastensperre deaktivieren und durch Drücken der Tastenfolge Λ V Λ V Menü den Test Modus aktivieren.
- Nach unten scrollen und den Menüpunkt "Zellen-Info" wählen und unter Energie-Einsparung Zust.: (grün) die Energiegruppe notiere (Fehlerbeschreibung).

- Dann durch Drücken der Taste „Menü“ eine Ebene weiter schalten und von der aktuell angebundene Zelle die LAC (Service= SERV) und den zugehörigen Cx Wert notieren.
- Abschließend durch jeweiliges Drücken der Taste „Menü“ eine Ebene weiter schalten und von der ersten und zweiten Nachbarzelle die LAC und den zugehörigen Cx Wert notieren.

Was bedeutet der GSDM Modus:

Bei schlechtem Empfang finde ich Anstelle der Feldstärkeanzeige im Display oben links das Symbol für den GSDM Modus.